


WYBOT

Roboter-Poolreiniger Benutzerhandbuch

WYBOT A1(OS2010)

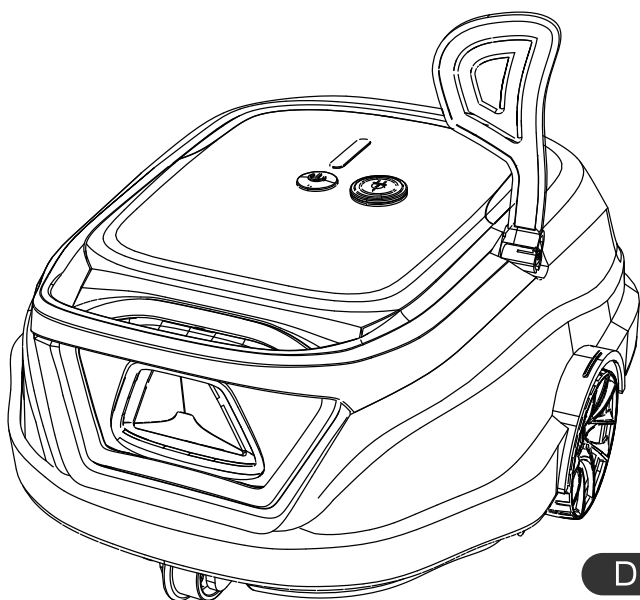

DE

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch, bevor Sie Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

WYBOT

Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, Ihnen stets die beste Lösung zu bieten, damit Sie von der Poolreinigung befreit sind und Ihre Zeit mit der Familie genießen können.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

Warnung

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Trocknen Sie den Aufladeanschluss nach jeder Reinigung. Feuchtigkeit im Aufladeanschluss kann zu einem elektrischen Schlag führen.
3. Laden Sie den Reiniger nicht auf, wenn er eingeschaltet ist.
4. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie das Aufladen anderer Geräte mit diesem Ladegerät. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammaren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachkräfte dürfen die abgedichteten Teile des Reinigers auseinandernehmen.
13. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.

Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Sicherheitshinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen kommen.


1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Stecken Sie Ihren Finger nicht zwischen bewegliche Teile, wie z.B. die bewegliche Vertiefung des Klappscharniers. Sie können sich durch eine plötzliche Bewegung verletzen.
3. Nehmen Sie den Flipper auseinander, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Bei unsachgemäßer Lagerung kann der Flipper brechen.
4. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
5. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) aufbewahren, damit die Batterie eine optimale Lebensdauer behält.
6. Denken Sie daran, die Filterschalen nach jedem Benutzen zu waschen und zu reinigen.
7. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
8. Benutzen Sie den Poolreiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen:

Chlor	Maximal 4 mg/L
pH-Wert	7.0 - 7.8
Temperatur	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

INHALTE


WYBOT A1(OS2010) AT A GLANCE	01
Product Internal Overview	01
Product External Overview	01
Packing List	02
GET STARTED	03
INSERT FLIPPER	03
Charge your new WYBOT A1(OS2010)	03
Setup your new WYBOT A1(OS2010)	04
<i>Select your cleaning cycle</i>	04
Run your new WYBOT A1(OS2010)	06
DO A FILTER CLEANING	08
DEVICE SPECIFICATION	09
HOW TO ADJUST YOUR CLEANING PATTERN	09
WIE SIE IHR GERÄT WARTEN	10
Detach the adjustable wheels	10
Reset combination path	10
FAQ & TROUBLE SHOOTING	11
LIMITED WARRANTY	12
CERTIFICATION	13
WYBOT CUSTOMER CARE	13

Produktinterner Überblick

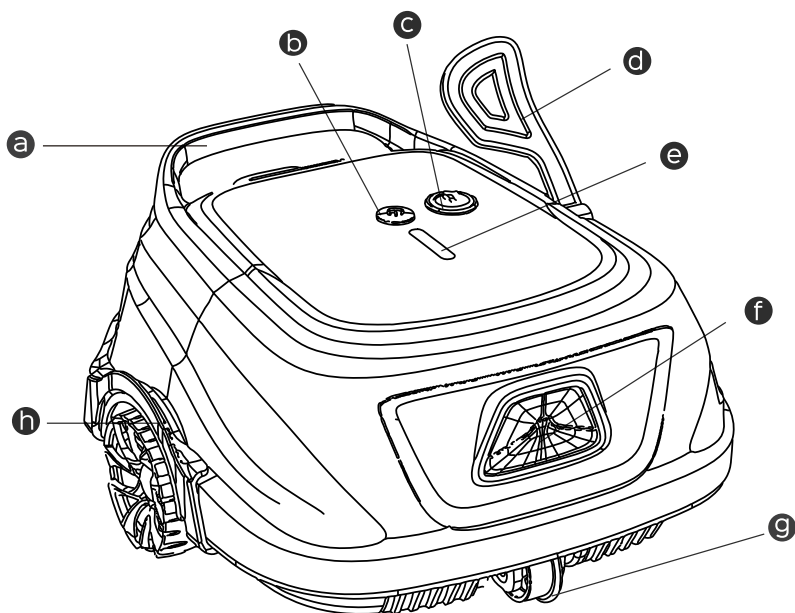

- a Handgriff**
Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit
- b EIN/AUS Taste**
Einschalten/ Ausschalten des Geräts
- c Ladeanschluss**
Schließen Sie das Ladegerät an
- d Flipper**
Wird in das Gerät eingesetzt, um die Bewegung zu erleichtern
- e LED-Anzeige**
Verschiedene Lichtfarben zur Anzeige von Gerätestatus und Batteriestand
- f Auslass**
Wasser ablassen
- g Einstellbares Rad**
Stellen Sie sie ein, um das Reinigungsmuster zu ändern
- h Verschluss für die Montage**
Verriegeln und entriegeln Sie die obere Abdeckung des Gehäuses. Es gibt zwei auf jeder Seite des Geräts



Externe Produktübersicht

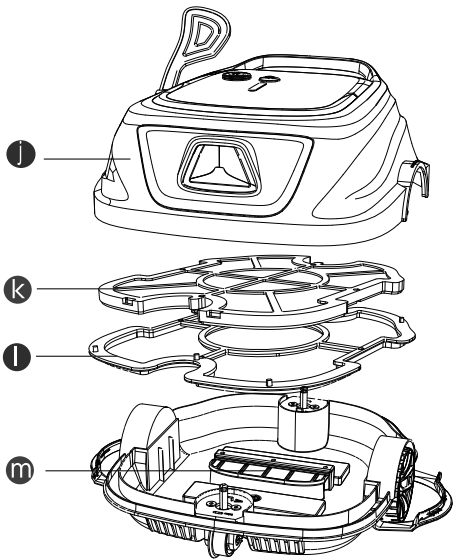

- j Abgedichteter Teil**
Wichtige Komponenten sind dort abgedichtet. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.
- k Filtereinsatz (Baumwollschaum)**
Benutzen Sie ihn nicht, wenn das Schwimmbecken stark verunreinigt ist, da der Reiniger sonst sehr leicht stecken bleibt. Wir empfehlen, ihn für die tägliche Wartung des Schwimmbeckens zu benutzen.
- l Filtereinsatz (180µm)**
Kann unabhängig oder in Kombination mit dem Filtereinsatz aus Baumwollschaum genutzt werden, um feinsten Schmutz aufzufangen.
- m Aufbewahrungshohlraum**
Bewahren Sie alle gesammelten Verunreinigungen auf.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die obere Abdeckung oder die Schrubbbürsten beschädigt sind. Falls Flüssigkeit aus dem Dichtungsteil austritt, stellen Sie das Aufladen oder den Betrieb des Geräts ein


Packliste

			
Gerät x 1	Flipper x 1	Filtereinsatz (Baumwollschaum +180 µm)	Haken x 1
			
Benutzerhandbuch x 1	Kurzanleitung x 1	Ladegerät x 1	Schraube x 1

ANFANGEN

Setzen Sie den Flipper ein

Sie müssen den mitgelieferten Flipper so in den Reiniger einsetzen, dass die Kerbe und die Rille aufeinander ausgerichtet sind.

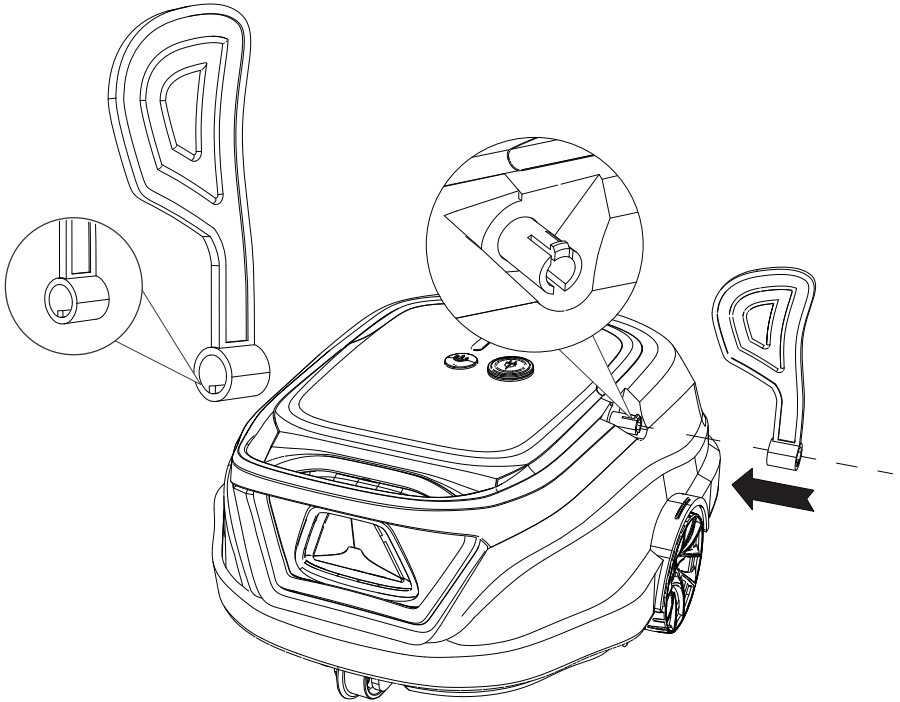

Laden Sie Ihren neuen WYBOT A1(OS2010) auf

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low.

Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

Anmerkung:


1. Beim Aufladen sollten Sie darauf achten, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
2. Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten.
3. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich vor dem Aufladen vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Ladeanschluss trocken ist.

Die beste Umgebung zum Aufladen ist eine Temperatur von 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), eine Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.

Der Reiniger kann den Batteriestand durch LED-Leuch[●]n auf der Vorderseite anzeigen.


● Menge	Batteriestand (%)
●	0~25
● ●	25~50
● ● ●	50~75
● ● ● ●	75~100

Vollständig aufgeladen!

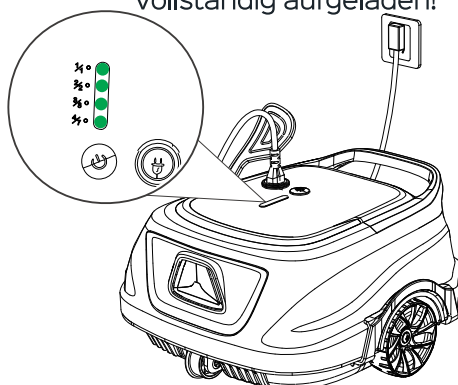

Richten Sie Ihren neuen WYBOT A1(OS2010) ein

Sie können das Gerät einschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken und 1 Sekunde lang gedrückt halten. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet dauerhaft blau [●], wenn das Gerät eingeschaltet ist, und zeigt den aktuellen Batteriestand durch ein grünes Blinken [●] für 3 Sekunden an.

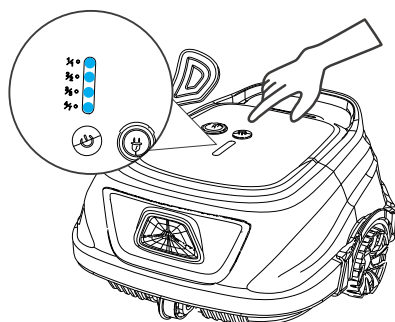


Wählen Sie Ihren Reinigungszyklus

Die LED-Lampe leuchtet nach der Batteriestandsanzeige lila [●], und Sie können Ihren Reinigungszyklus durch Drücken der Ein-/Aus-Taste auswählen.


1/4 ◦ 120min*1




2/2 ◦ 60min*2



3/3 ◦ 40min*3

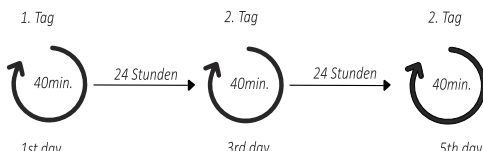


4/4 ◦ 30min*4

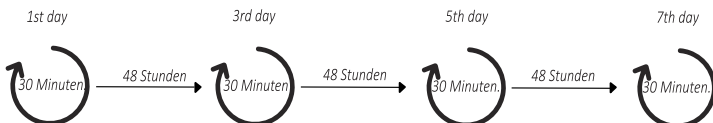

Anmerkung:

1. Falls Sie einen Reinigungszyklus gewählt haben, sollten Sie sicherstellen, dass der Reiniger vorher vollständig aufgeladen ist.
 2. Der Standardreinigungszyklus ist eine einmalige Reinigung von 2 Stunden.
 3. Falls Sie andere Reinigungszyklen gewählt haben, sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, um die gesamten Zyklen abzuschließen. Falls Sie das Gerät während der Zykluszeit ausschalten oder aufladen, startet es den Zyklus erneut, sobald es eingeschaltet ist.
 4. Falls Sie keinen Reinigungszyklus einrichten müssen, setzen Sie den Reiniger einfach in den Pool, um eine Bodenreinigung zu starten.
- Der WYBOT A1(OS2010) wurde für eine benutzerfreundliche Interaktion entwickelt, und verschiedene LED-Leuchten zeigen den unterschiedlichen Status des Reinigers an. Bitte sehen Sie unten nach.

LED-Leuchte	Anzeige	Status
	Dauerhaft	Einschalten
	Blinkend	In Betrieb
	Dauerhaft	Auswahl des Reinigungsmodus
	Blinkend	Niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
	Dauerhaft	Batteriestand
	Dauerhaft oder blinkend	Störung

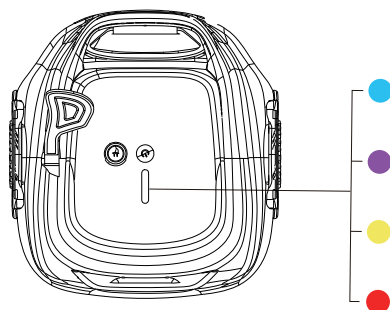


Anmerkung:


1. Falls das gelbe Licht blinkt, sollten Sie Ihr Gerät aus dem Wasser nehmen und es aufladen.
2. Falls die rote LED-Leuchte leuchtet, finden Sie die Lösung in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

Starten Sie Ihren neuen WYBOT A1(OS2010)

Nachdem Sie den Reinigungszyklus ausgewählt haben, halten Sie den Griff des Reinigers fest und setzen ihn senkrecht in den Pool.

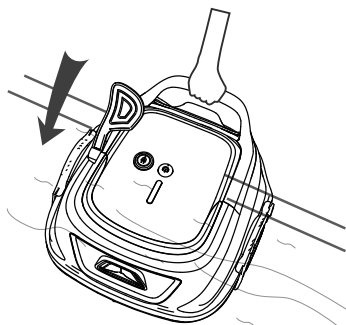


Lassen Sie ihn auf den Boden sinken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.

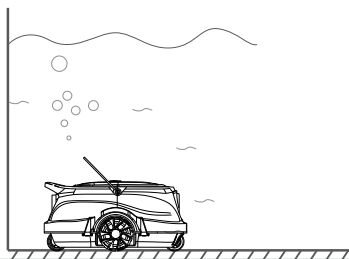


Anmerkung:

Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

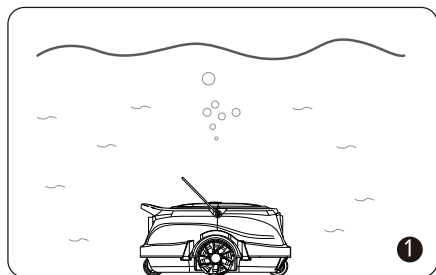


20 Sekunden automatische Kalibrierung auf dem Boden.

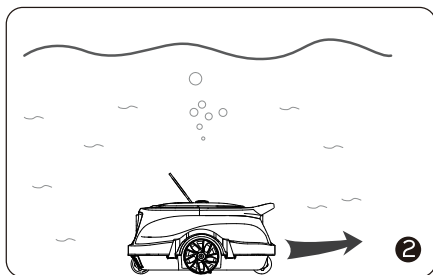


Der Reiniger beginnt, den Boden zu reinigen.



Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

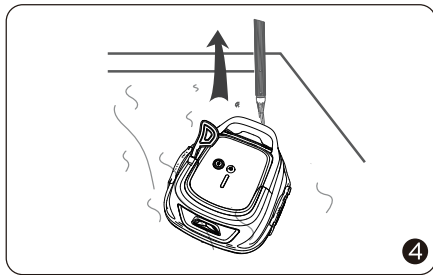

Sie können den mitgelieferten Haken an einer Poolstange anbringen und den Reiniger aus dem Pool heben.

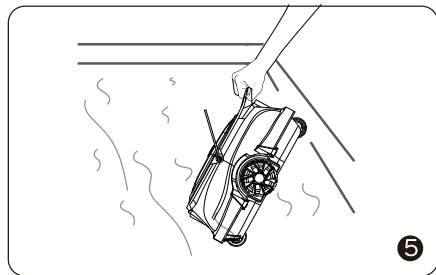



Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen, damit das Wasser im Inneren schnell abfließt.

Anmerkung:

Falls Sie einen anderen Reinigungszyklus als den Standardzyklus eingestellt haben, sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, um den gesamten Zyklus abzuschließen.

FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH


Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die Verschlüsse auf beiden Seiten entriegeln.

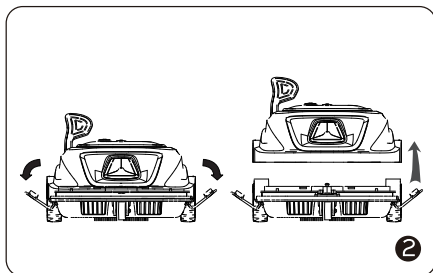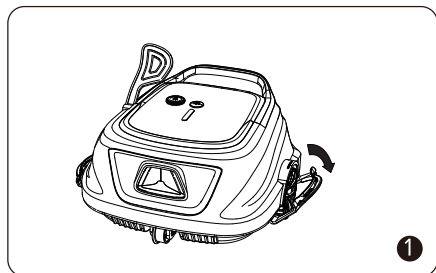


Anmerkung:

1. Sie sollten sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen.


Sie müssen die Filtereinsätze reinigen, bevor sie trocken sind.

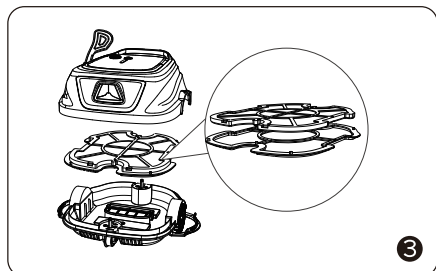

Entnehmen Sie die Filtereinsätze.

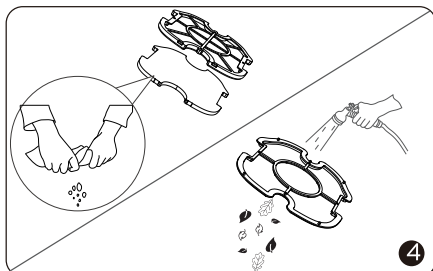

Schütteln Sie alle Verunreinigungen ab und spülen Sie den Filtereinsatz mit Wasser aus, waschen Sie den Baumwollschaum mit der Hand.

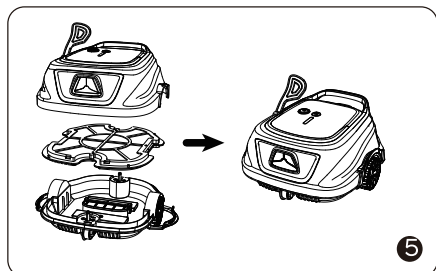

Geben Sie den Filterkorb nach der Spülung in den Reiniger und schließen Sie den Deckel.

GERÄTESPEZIFIKATION

Bezeichnung	WYBOT A1(OS2010)
Pool Größe	80m ² ~100m ² (Bodenreinigung)
Wassertiefe	Max. 2,7 m (8,2 Fuß) und 60 cm (1,98 Fuß)
Geräteabmessung	13,6 (L) * 12,4 (B) * 6,7 (H) Zoll/345 (L) * 315 (B) * 170 (H) mm
Gewicht	3,5 kg
Laufzeit	2 Stunden
Ladezeit	2,5 Stunden
Spannung	22.2V
Strom	33W
Ladegeräteingang	100-240V, 50-60Hz
Ladegerätausgang	25.2V/1A
Batteriekapazität	2600mAh
Filter	Doppelstufige Filterung
Fließrate	8.1 m ³ /H
Bewegungsgeschwindigkeit	16m/min
Wasserdichtigkeit	IPX8

WIE SIE IHR GERÄT WARTEN

Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.

- a)Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- b)Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab
- c)Laden Sie die Batterie vollständig auf
- d)Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Druck mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C / 41 °F und 45 °C / 113 °F.
- e)Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

Anmerkung:

Falls Ihr Gerät nach einem längeren niedrigen Batteriestand oder im AUS-Zustand nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, das Gerät ohne Genehmigung zu zerlegen.


WIE SIE IHR REINIGUNGSMUSTER ANPASSEN

Falls Ihr Pool unregelmäßig geformt ist oder Sie mit dem Standard-Reinigungsmuster nicht zufrieden sind, können Sie die Richtung der verstellbaren Räder ändern, um eine bessere Reinigungsleistung zu erzielen.

Nehmen Sie die verstellbaren Räder ab


Sie sehen zwei Radsätze mit den Markierungen A, B, C und D auf der Vorder- und Rückseite des Gehäuses.

Auf dem Radschaft sehen Sie eine Verriegelung, die eingesteckt ist. Halten Sie diese Verriegelung fest und drücken Sie diese nach innen, dann lässt sich der Radsatz abnehmen.

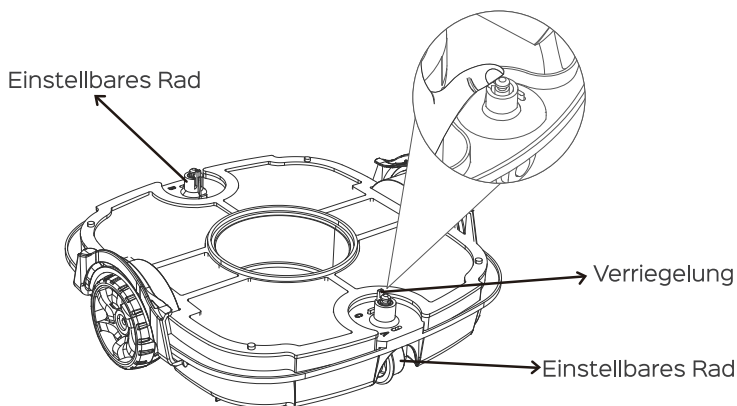

Kombinationsweg zurücksetzen


Setzen Sie den Begrenzungshebel des Radsatzes in die mit A/B/C/D markierten Löcher ein, um Ihren Reinigungsweg zu ändern.

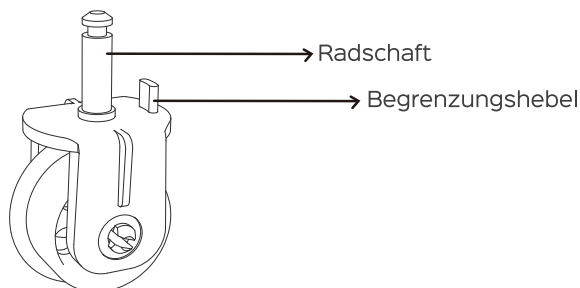

Nachstehend finden Sie die Kombinationsmöglichkeiten und das Anwendungsszenario der verstellbaren Räder, die Sie nachschlagen können.

Kombination	Szenario benutzen
A - C	Standard (für die meisten Pools geeignet)
A - B	Kleinerer Rückprallwinkel im Vergleich zu "A - C".
B - C	Für runde Pools

Zum Beispiel: Kombination A-B

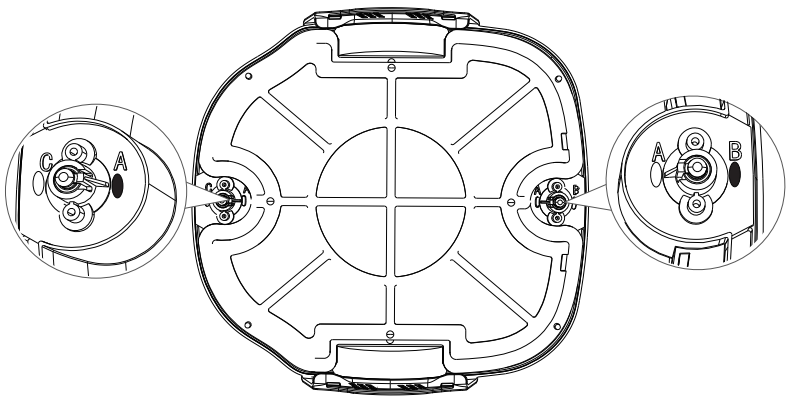

FAQ & FEHLERBEHEBUNG

- F: Kann dieser Reiniger auch die Wände und die Wasserlinie reinigen?
A: Dieser Reiniger ist nur für die Bodenreinigung geeignet. Er unterstützt keine Reinigung von Wänden oder Wasserlinien.
- F: Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?
A: Das Gerät läuft bevorzugt auf ebenem Boden. Hohe Hindernisse führen dazu, dass das Gerät stecken bleibt.
- Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Anmerkung:

Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

symptom	Möglicher Grund	Lösung
Der Summer bleibt stumm oder das Flügelrad lässt sich nach dem Einschalten nicht drehen	Niedriger Batteriestatus	Laden Sie die Batterie aufthe battery
	Gerätefehler	Wenden Sie sich an den Kundendienst
The buzzer still alarms or the impeller does not rotate after the cleaner is fully immersed in the water.	Der Flipper steckt fest	Entfernen Sie den Reiniger aus dem Pool und versuchen Sie, den Flipper manuell zu drehen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Der Flipper kann nicht stehen, wenn der Reini-ger die Wand berührt	Der Flipper steckt fest, und versuchen Sie, den beweglichen Hohlraum freizubekommen.
Die Schwenkplatte kann stillstehen, wenn der Reiniger die Wand berührt, doch kann der Reiniger nicht umkehren	Der Wasserkanal steckt fest	Versuchen Sie, Fremd-körper zu entfernen
Die Ladeanzeige funk-tioniert nicht	Das Ladegerät ist beschädigt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Der Reiniger deckt den Boden nicht vollständig ab	Ungeeigneter Radwinkel	Passen Sie die Position der Räder an
	Besondere Form des Pools	Passen Sie die Position der Räder an
	Der Wasserkreislauf des Pools ist eingeschaltet	Schalten Sie das System ab

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

- 1.Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
- 2.Die Garantiezeit für Batterie, Motor und Platine beträgt ein (1) Jahr ab dem Kaufdatum. Verschleißteile, einschließlich Filterkorb, Bürste, Räder usw., sind von der Garantie ausgenommen.
- 3.Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.
- 4.Schäden am Gerät, die durch unsachgemäße Benutzung, unautorisierte Reparaturen oder Demontage entstanden sind, werden von der Garantie von WYBOT-ICS Co. nicht abgedeckt.
- 5.Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.

ZERTIFIZIERUNG

Die WYBOT Roboter-Reiniger für Pools haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeitstests bestanden und auch die entsprechenden Zertifizierungen der Länder erhalten, in denen sie verkauft werden. Sie können sich darauf verlassen.



WYBOT KUNDENBETREUUNG

Aufgrund der Notwendigkeit der fortlaufenden Produktverbesserung beziehen sich die Produkte in diesem Handbuch auf die tatsächlichen Produkte, und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren. Falls Sie Probleme beim Benutzen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte die WYBOTICS Website www.wybotpool.com

Wybot-Kundendienst:

E-Mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel.: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

E-Mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

Nr. 30, Zhongnan 4th Straße Westzone, TEDA Tianjin, China

Alle Handelsnamen sind eingetragene Handelsmarken der jeweiligen aufgeführten Hersteller.

